

かんたん接続ガイド

ノーリツ製リモコン編

ご使用前に取扱説明書の「安全のために必ず守ってください」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
詳しい内容については、取扱説明書をご確認ください。

無線LANルーター

台所リモコン

スマートフォン

	燃料電池ユニット	熱源機	台所リモコン
型式	FCCS07C1NJ FCCS07C1NH FCCS07C1PJ FCCS07C1PH FCCS07C2NJ FCCS07C2PJ	ノーリツ製 熱源機	RC-F156MW-FCN RC-F156MPW-FCN RC-F156MW-1-FCN RC-F156MPW-1-FCN

エネファーム用アプリはApp StoreまたはGoogle Playから
「エネファームアプリⅡ」をダウンロードしてください。




手順 1 台所リモコンと無線LANルーターとの接続

●所要時間：およそ3～5分●



1 給湯トップ画面で「メニュー」をタッチします。


※設定をする前に必ずリモコンの時刻設定を行ってください。 ※設定は「台所リモコン」で行ってください。「浴室リモコン」では行えません。

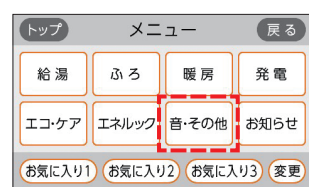

2 「音・その他」をタッチします。



3 ▼でページを送って「無線LAN」をタッチします。

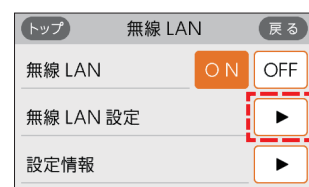


4 無線LAN設定の▶をタッチします。


※「無線LAN」の項目がONになっていることを確認してください。



5 ルーターとの接続の▶をタッチします。

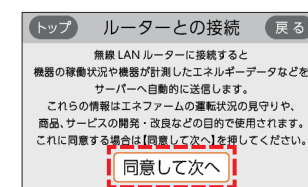

6 表示内容を確認し、「同意して次へ」をタッチします。

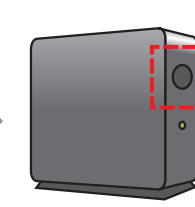

※イラストは一例です。

7 無線LANルーターに自動設定用のプッシュボタン*があるか確認します。


※プッシュボタンには以下のような名称があります。
●AOSS2またはAOSS / ●らくらく無線スタート / ●WPS

プッシュボタンが
ない /
わからない


ある




8 簡単接続の▶をタッチします。

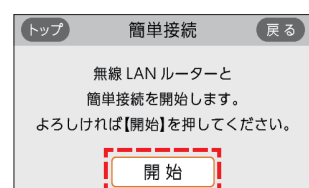


9 「開始」をタッチします。

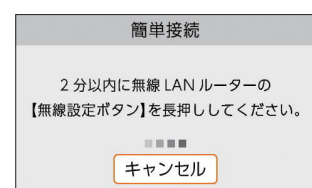

10 2分以内に、無線LANルーターの自動接続設定用のプッシュボタンを長押しします。
※自動設定の開始を確認する方法は無線LANルーターによって異なります。(例：ランプが点滅)
※プッシュボタンの操作方法は無線LANルーターにより異なります。※プッシュボタンを押すと設定によっては既存の無線LAN機器の接続ができなくなることがあります。既存の接続設定方法を確認してから実行してください。

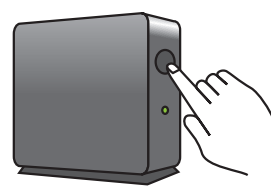

※自動設定の開始(例)

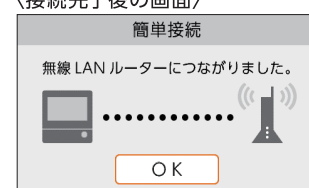

手順 2


へお進みください。

台所リモコンと無線LANルーターとの接続はこれで完了です。


手順 ★ 無線LANルーターに自動設定用のプッシュボタンがない／わからない場合



8 検索接続の▶をタッチします。

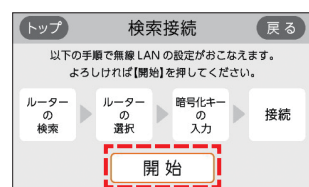

9 「開始」をタッチします。

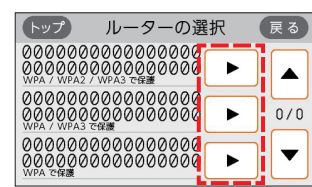


10 接続したい無線LANルーターのSSID*を探してタッチします。


※SSID、暗号化キーの詳細について、右下にある記載内容をご参照ください。 ※暗号化方式がWEPの無線LANルーターや暗号化されていない無線LANルーターは表示されません。



11 暗号化キー*を入力し、「決定」をタッチします。

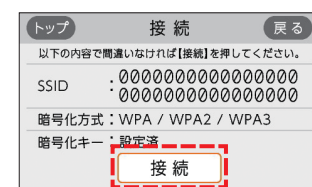

12 内容が間違いないか確認してから「接続」をタッチします。

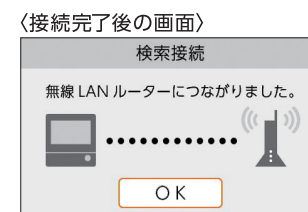


手順 2

へお進みください。

台所リモコンと無線LANルーターとの接続はこれで完了です。

参考


10 12 の後に以下の画面が出たら下記をご確認いただき、問題なければ再度設定を行ってください。

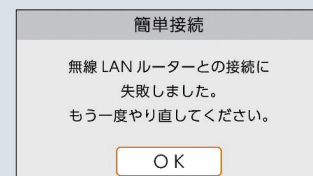

- 無線LANルーターは正しく動作していますか。
- WPAもしくはWPA2の暗号化方式が利用可能になっていますか。
※詳細は無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 無線LANルーターまたはリモコン付近に、電波を妨害するものはありませんか。
※電子レンジ動作中は通信ができない場合があります。
- リモコンと無線LANルーターの距離は離れていないですか。
※無線LANルーターが押し入れの中や、リモコンと違う階に設置されている場合、接続できない可能性があります。接続時にはリモコンと無線LANルーターを近づけてみてください。

リモコンの接続状態確認について

無線LANルーターとの接続設定を行うと、リモコンに接続状態が表示されます。接続設定後、右記画面で接続状態をご確認ください。

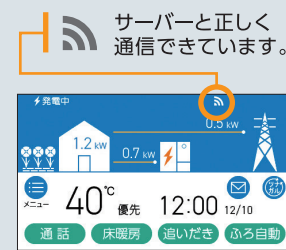


- サーバーと通信できています。
- サーバーと通信できていません。
無線LANルーターとは接続できていますが、サーバーとの通信に失敗しています。
無線LANルーターがインターネットに接続されているかを確認してください。
- 圏外
リモコンで無線LANルーターの電波を検知できていません。
・無線LANルーターが正しく起動していますか。
・リモコンと無線LANルーターの距離は離れていないですか。

SSID、暗号化キーについて

【SSID】
SSIDとは、無線LANルーターを識別するための記号のようなものです。無線LANルーターの側面や底面に記載されておりますのでご確認ください。
※[SSID]は、「ネットワークID」や「ネットワーク」と呼ばれることがあります。


SSID
XXXXXXXXXX
暗号化キー
XXXXXXXXXX

【暗号化キー】
暗号化キーとは、無線LANルーターに接続するためのパスワードになります。無線LANルーターの側面や底面に記載されておりますのでご確認ください。
※「暗号化キー」は、「パスワード」と呼ばれることがあります。

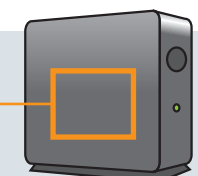


スマートフォンを台所リモコンと同じルーター・SSIDに接続してください。


台所リモコンの操作

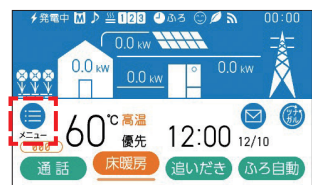

1 給湯トップ画面で「メニュー」をタッチします。

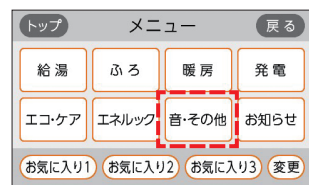

2 「音・その他」をタッチします。

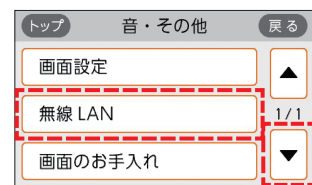


3 ▼でページを送って「無線 LAN」をタッチします。




4 無線LAN設定の▶をタッチします。



5 スマートフォンとの接続の▶をタッチします。

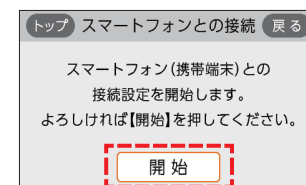

6 指示に従い「接続待機中の画面」になったら、次にスマートフォンを操作します。


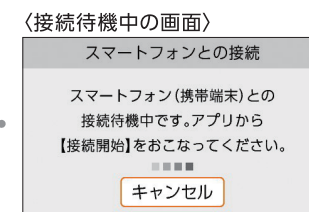


3分以内に
次の操作へ


3分以内に、スマートフォンの“エネファームアプリⅡ”を立ち上げ、アプリの説明に従って操作します。

※初回接続時は8から表示されます。その後、利用規約が表示されます。


スマートフォンの操作

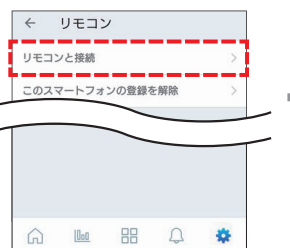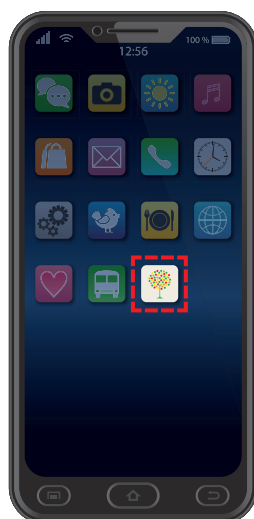

7 メニューバーから「設定」→「リモコン」→「リモコンとの接続」をタップします。

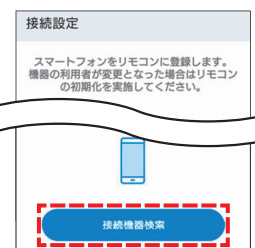


8 STEP3の一番下までスクロールし、「接続機器探索」をタップします。

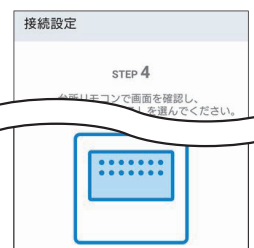

9 STEP4の画面が確認できれば台所リモコンを操作します。

1分以内に
次の操作へ

台所リモコンの操作

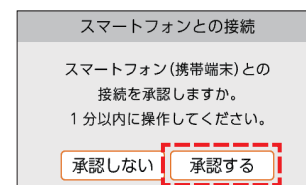


10 「承認する」をタッチします。



11 「OK」をタッチします。

スマートフォンの操作

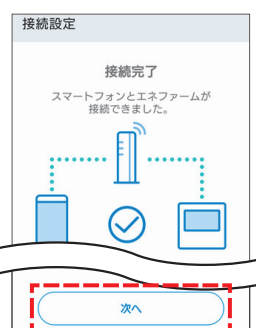

12 接続完了の画面を確認後、「次へ」をタップします。



13 表示名を入力します。



14 「登録する」をタップします。




15 「スタート」をタップします。

これで無線LANルーターに
接続する操作は完了です。

参考 以下の画面が出たら・・・

台所リモコンの画面

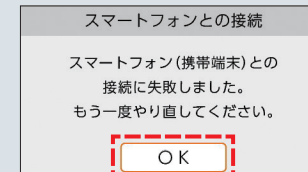

「OK」をタッチします。

下記に問題がないかご確認ください。

- ・無線ルーターまたはリモコン付近に、電波を妨害するものがないか。
- ・電子レンジ動作中は通信ができない場合があります。
- ・スマートフォンとリモコンが同一のSSIDに接続されていますか。

手順 2 の 1 へ
お進みください。

注意事項

無線LAN通信についての注意

- ※サービスのご利用には常時接続のインターネット環境と無線LAN環境が必要です。(モバイルルーターやテザリング等ではご利用いただけません)
- ※スマートフォンアプリはAndroid5.0以上、およびiOS11.0以上のOSに対応しています。(タブレットには対応していません。)
- ※インターネット環境・無線LAN環境・スマートフォンはお客さまでご準備ください。
- ※無線LANルーターはWPA2/WPAの暗号化方式に対応したものがが必要です。セキュリティに配慮し、WEPや暗号化設定されていないルーターには接続できません。
- ※リモコンの無線機能はIEEE802.11b/g/n(nは2.4GHz帯のみ)に設定された無線LANルーターとの接続に対応しています。倍速モードやIEEE802.11n固定に設定されている場合、接続できない場合があります。
- ※スマートフォン・リモコンの無線LAN接続設定はお客さまにて実施ください。
- ※ご使用のルーター、スマートフォン、通信環境によっては本サービスをご利用できない場合があります。
- ※インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金はお客さまのご負担となります。
- ※サービス内容などは予告なく変更することがあります。

●発行

AISIN
株式会社 アイシン

エネルギー VC カンパニー E-VC 事業戦略部

●ご用命は

※このカタログの内容は2024年3月現在のものです。製品改良により、予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製品の色は、印刷の都合上若干異なる場合があります。 ※エネファームは大阪ガス(株)、東京ガス(株)、ENEOS(株)の登録商標です。
※Apple、Appleロゴは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
※App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.のサービスマークです。
※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標または登録商標です。