

# かんたん接続ガイド

## リンナイ製リモコン編 2022年モデル

ご使用前に取扱説明書の「安全のために必ず守ってください」をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
詳しい内容については、取扱説明書をご確認ください。

無線LANルーター

台所リモコン

スマートフォン

|    | 燃料電池ユニット                 | 熱源機          | 台所リモコン   |
|----|--------------------------|--------------|----------|
| 型式 | FCCS07C2NJ<br>FCCS07C2PJ | リンナイ製<br>熱源機 | MC-333VC |

エネファーム用アプリはApp StoreまたはGoogle Playから  
“エネファームアプリⅡ”をダウンロードしてください。



### 手順 1 台所リモコンと無線LANルーターとの接続

●所要時間：およそ3～5分●

1 MENU スイッチを押します。

2 台所リモコンの各種設定を変更します。  
リモコン設定を選択し、OKを押します。

3 無線LANの設定をします。  
無線LAN設定を選択し、OKを押します。

4 無線LANルーターと接続します。  
ルーター接続を選択し、OKを押します。

5 「同意する」を選択し、同意するを押します。

※設定をする前に必ずリモコンの時刻設定を行ってください。 ※設定は「台所リモコン」で行ってください。「浴室リモコン」では行えません。

※「無線LAN」の項目がONになっていることを確認してください。

プッシュボタンが  
ない / わからない

ある

※イラストは一例です。

6 無線LANルーターに自動設定用のプッシュボタン\*があるか確認します。

※プッシュボタンには以下のような名称があります。  
●AOSS2またはAOSS / ●らくらく無線スタート / ●WPS

7 「自動接続」を選択し、OKを押します。

8 90秒以内に、無線LANルーターの自動接続設定用のプッシュボタンを長押しします。  
※自動設定の開始を確認する方法は無線LANルーターによって異なります。(例：ランプが点滅)  
※プッシュボタンの操作方法は無線LANルーターにより異なります。※プッシュボタンを押すと設定によっては既存の無線LAN機器の接続ができなくなることがあります。既存の接続設定方法を確認してから実行してください。

※イラストは一例です。

台所リモコンと無線LANルーターとの接続はこれで完了です。

手順 2 へお進みください。

### 手順 ★ 無線LANルーターに自動設定用のプッシュボタンがない／わからない場合

7 手動接続を選択し、OKを押します。

8 周辺の無線LANルーターを探します。

9 ルーターを選択してください。  
接続したい無線LANルーターを選択し、OKを押します。


10 パスワードを入力後「完了」を選択し、OKを押します。

※SSID、暗号化キーの詳細について、右下にある記載内容をご参照ください。 ※暗号化方式がWEPの無線LANルーターや暗号化されていない無線LANルーターは表示されません。

台所リモコンと無線LANルーターとの接続はこれで完了です。

手順 2 へお進みください。

#### 参考

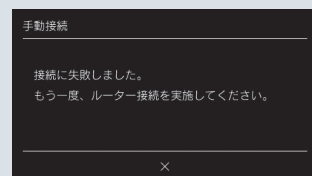

- 無線LANルーターは正しく動作していますか。
- WPAもしくはWPA2の暗号化方式が利用可能になっていますか。  
※詳細は無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 無線LANルーターまたはリモコン付近に、電波を妨害するものはありませんか。  
※電子レンジ動作中は通信ができない場合があります。
- リモコンと無線LANルーターの距離は離れていないですか。  
※無線LANルーターが押し入れの中や、リモコンと違う階に設置されている場合、接続できない可能性があります。接続時にはリモコンと無線LANルーターを近づけてみてください。

#### リモコンの接続状態確認について

無線LANルーターとの接続設定を行うと、リモコンに接続状態が表示されます。接続設定後、右記画面で接続状態をご確認ください。



- サーバーと通信できていません。  
無線LANルーターとは接続できていますが、サーバーとの通信に失敗しています。  
無線LANルーターがインターネットに接続されているかを確認してください。
- 圏外  
リモコンで無線LANルーターの電波を検知できていません。  
・無線LANルーターが正しく起動していますか。  
・リモコンと無線LANルーターの距離は離れていないですか。

#### SSID、暗号化キーについて

〔SSID〕  
SSIDとは、無線LANルーターを識別するための記号のようなものです。無線LANルーターの側面や底面に記載されておりますのでご確認ください。  
※〔SSID〕は、「ネットワークID」や「ネットワーク」と呼ばれることがあります。





SSID  
XXXXXXXXXX  
暗号化キー  
XXXXXXXXXX

〔暗号化キー〕  
暗号化キーとは、無線LANルーターに接続するためのパスワードになります。無線LANルーターの側面や底面に記載されておりますのでご確認ください。  
※「暗号化キー」は、「パスワード」と呼ばれることがあります。



スマートフォンを台所リモコンと同じルーター・SSIDに接続してください。

### 台所リモコンの操作

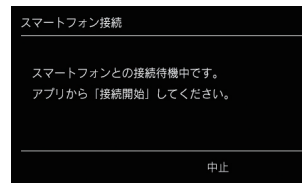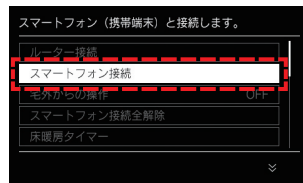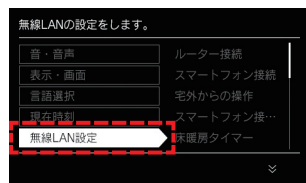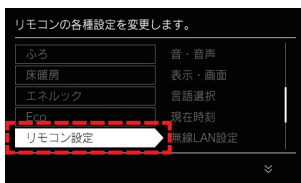

1 MENU スwitchを押します。

2 矢印で「リモコン設定」を選択し、  
OKを押します。

3 矢印で「無線LAN設定」を選択し、  
OKを押します。

4 矢印で「スマートフォン接続」を選択し、  
OKを押します。

5 表示内容が確認できれば  
スマートフォンを操作します。







3分以内に  
次の操作へ

※設定をする前に必ずリモコンの時刻設定を行ってください。 ※設定は「台所リモコン」で行ってください。「浴室リモコン」では行えません。

3分以内に、スマートフォンの“エネファームアプリⅡ”を立ち上げ、アプリの説明に従って操作します。

※初回接続時は7から表示されます。その後、利用規約が表示されます。

### スマートフォンの操作

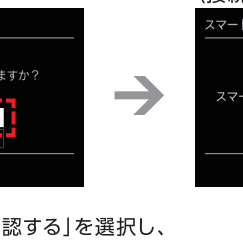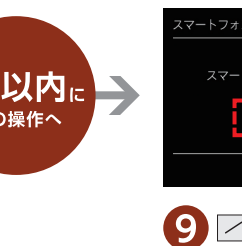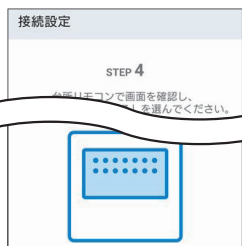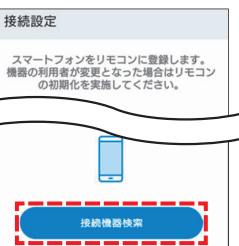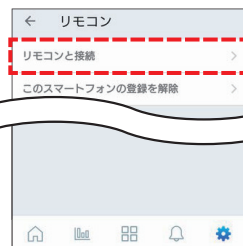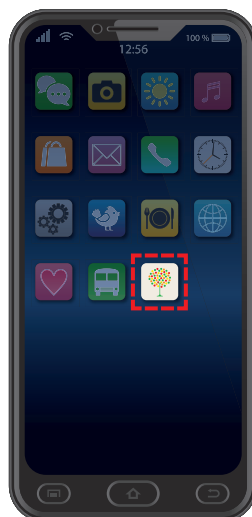


6 メニューバーから  
「設定」→「リモコン」  
→「リモコンとの接続」を  
タップします。

7 STEP3の一番下まで  
スクロールし、  
「接続機器探索」を  
タップします。

8 STEP4の画面が確認  
できれば台所リモコンを  
操作します。

9 矢印で「承認する」を選択し、  
OKを押します。

### スマートフォンの操作

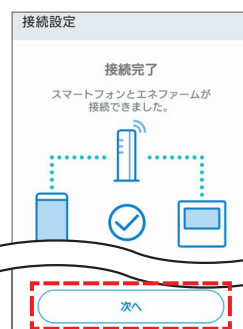

10 接続完了の画面を確認後、  
「次へ」をタップします。

11 表示名を入力します。

12 「登録する」をタップします。


13 「スタート」をタップします。

これで無線LANルーターに  
接続する操作は完了です。

### 参考

以下の画面が出たら・・・

### 台所リモコンの画面

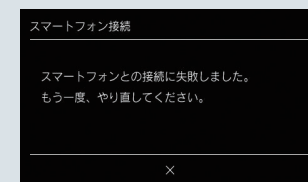

「スマートフォンとの接続に失敗しました」の  
メッセージを表示したときは

下記に問題がないかご確認ください。

- ・無線ルーターまたはリモコン付近に、  
電波を妨害するものはありませんか。  
※電子レンジ動作中は通信ができない場合があります。
- ・スマートフォンとリモコンが同一のSSIDに  
接続されていますか。

### 手順

2

の1へ  
お進みください。

### 注意事項

#### 無線LAN通信についての注意

- ※サービスのご利用には常時接続のインターネット環境と無線LAN環境が必要です。  
(モバイルルーターやテザリング等ではご利用いただけません)
- ※スマートフォンアプリはAndroid5.0以上、およびiOS11.0以上のOSに対応しています。(タブレットには対応していません。)
- ※インターネット環境・無線LAN環境・スマートフォンはお客さまでご準備ください。
- ※無線LANルーターはWPA2/WPAの暗号化方式に対応したものがが必要です。セキュリティに配慮し、WEPや暗号化設定されていないルーターには接続できません。
- ※リモコンの無線機能はIEEE802.1b/g/n(nは2.4GHz帯のみ)に設定された無線LANルーターとの接続に対応しています。  
倍速モードやIEEE802.11n固定に設定されている場合、接続できない場合があります。
- ※スマートフォン・リモコンの無線LAN接続設定はお客さまにて実施ください。
- ※ご使用のルーター、スマートフォン、通信環境によっては本サービスをご利用できない場合があります。
- ※インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金はお客さまのご負担となります。
- ※サービス内容などは予告なく変更することがあります。

#### ●発行

**AISIN**  
株式会社 アイシン

エネルギー VC カンパニー E-VC 事業戦略部

#### ●ご用命は

※このカタログの内容は2024年3月現在のものです。製品改良により、予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。  
※製品の色は、印刷の都合上若干異なる場合があります。 ※エネファームは大阪ガス(株)、東京ガス(株)、ENEOS(株)の登録商標です。  
※Apple、Appleロゴは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。  
※App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.のサービスマークです。  
※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標または登録商標です。