

かんたん接続ガイド

パーパス製リモコン編

ご使用前に取扱説明書の「安全のために必ず守ってください」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
詳しい内容については、取扱説明書をご確認ください。


無線LANルータ

台所リモコン

スマートフォン

	燃料電池ユニット	熱源機	台所リモコン
型式	FCCS07C1NJ FCCS07C1NH FCCS07C1PJ FCCS07C1PH FCCS07C2NJ FCCS07C2PJ	パーパス製 熱源機	MC-H719F-SOEN-FN MC-H722F-SOEN-FN

エネファーム用アプリはApp StoreまたはGoogle Playから
“エネファームアプリⅡ”をダウンロードしてください。



手順 1 台所リモコンと無線LANルータとの接続

●所要時間: およそ3～5分●




1 給湯トップ画面で「メニュー」をタッチします。


※設定をする前に必ずリモコンの時刻設定を行ってください。 ※設定は「台所リモコン」で行ってください。「浴室リモコン」では行えません。




2 「システム」をタッチします。

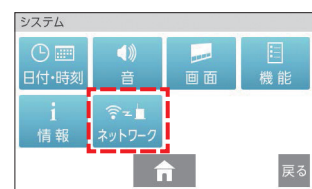


3 「ネットワーク」をタッチします。

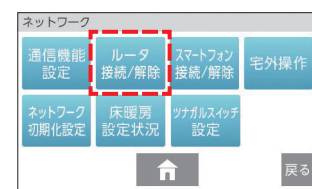

4 「ルータ接続/解除」をタッチします。

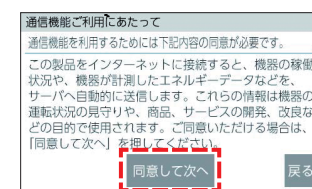

5 表示内容を確認し、「同意して次へ」をタッチします。

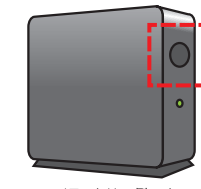

6 無線LANルータに自動設定用のプッシュボタン*があるか確認します。

※プッシュボタンには以下のような名称があります。


●AOSS2またはAOSS / ●らくらく無線スタート / ●WPS

プッシュボタンが
ない /
わからない


ある



7 「簡単接続」をタッチします。

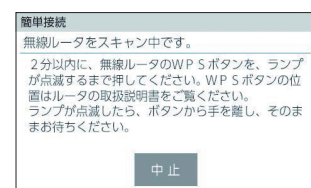

8 2分以内に、無線LANルータの自動接続設定用のプッシュボタンを長押しします。
※自動設定の開始を確認する方法は無線LANルータによって異なります。(例: ランプが点滅)
※プッシュボタンの操作方法は無線LANルータにより異なります。※プッシュボタンを押すと設定によっては既存の無線LAN機器の接続ができなくなることがあります。既存の接続設定方法を確認してから実行してください。

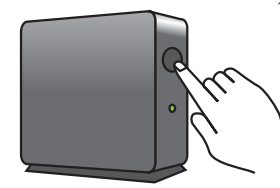

※自動設定の開始(例)



台所リモコンと無線LANルータとの
接続はこれで完了です。

手順 2

へお進みください。


手順 ★ 無線LANルータに自動設定用のプッシュボタンがない／わからない場合



7 「手動接続」をタッチします。



8 無線LANルータを
スキャンします。

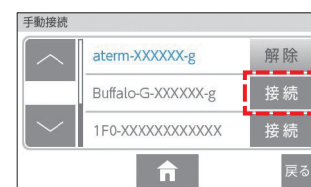

9 接続したい無線LANルータの
SSID*を探して「接続」をタッチ
します。

※SSID、パスワードの詳細について、右下にある記載内容をご参照ください。 ※暗号化方式がWEPの無線LANルータや暗号化されていない無線LANルータは表示されません。



10 パスワード*を入力し、
「決定」をタッチします。



11 接続中です。




台所リモコンと無線LANルータとの
接続はこれで完了です。

手順 2

へお進みください。

参考

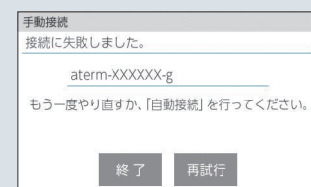

8 11 の後に以下の画面が出たら下記をご確認いただき、問題なければ再度設定を行ってください。

- 無線LANルータは正しく動作していますか。
- WPAもしくはWPA2の暗号化方式が利用可能になっていますか。
※詳細は無線LANルータの取扱説明書をご覧ください。
- 無線LANルータまたはリモコン付近に、電波を妨害するものはありませんか。
※電子レンジ動作中は通信ができない場合があります。
- リモコンと無線LANルータの距離は離れていないですか。
※無線LANルータが押し入れの中や、リモコンと違う階に設置されている場合、接続できない可能性があります。接続時にはリモコンと無線LANルータを近づけてみてください。

リモコンの接続状態 確認について

無線LANルータとの接続設定を行うと、リモコンに接続状態が表示されます。接続設定後、右記画面で接続状態をご確認ください。



サーバーと正しく
通信できています。


サーバーと通信できていません。
無線LANルータとは接続できていますが、サーバーとの通信に失敗しています。
無線LANルータがインターネットに接続されているかを確認してください。

SSID、 パスワードについて

[SSID]
SSIDとは、無線LANルータを識別するための記号のようなものです。無線LANルータの側面や底面に記載されておりますのでご確認ください。
※[SSID]は、「ネットワークID」や「ネットワーク」と呼ばれることがあります。


SSID
XXXXXXXXXX
パスワード
XXXXXXXXXX

[パスワード]
パスワードとは、無線LANルータに接続するための文字列です。無線LANルータの側面や底面に記載されておりますのでご確認ください。
※「パスワード」は、「暗号化キー」と呼ばれることがあります。

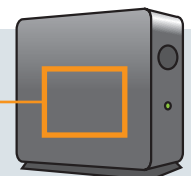

スマートフォンを台所リモコンと同じルータ・SSIDに接続してください。

台所リモコンの操作

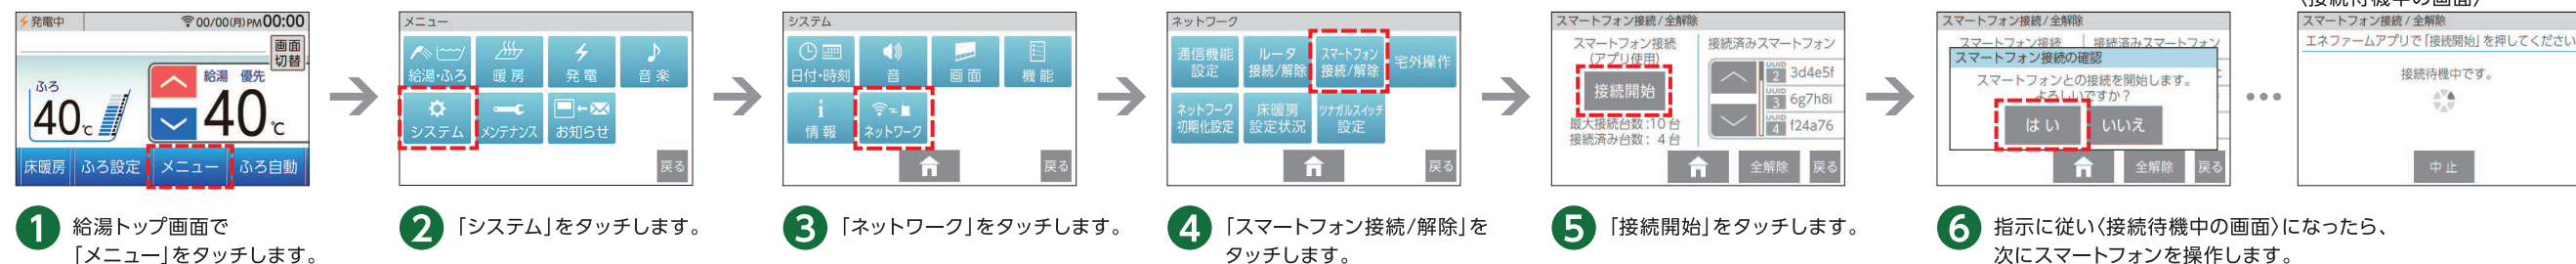


※設定をする前に必ずリモコンの時刻設定を行ってください。 ※設定は「台所リモコン」で行ってください。「浴室リモコン」では行えません。


3分以内に、スマートフォンの“エネファームアプリⅡ”を立ち上げ、アプリの説明に従って操作します。

※初回接続時は⑧から表示されます。その後、利用規約が表示されます。


スマートフォンの操作

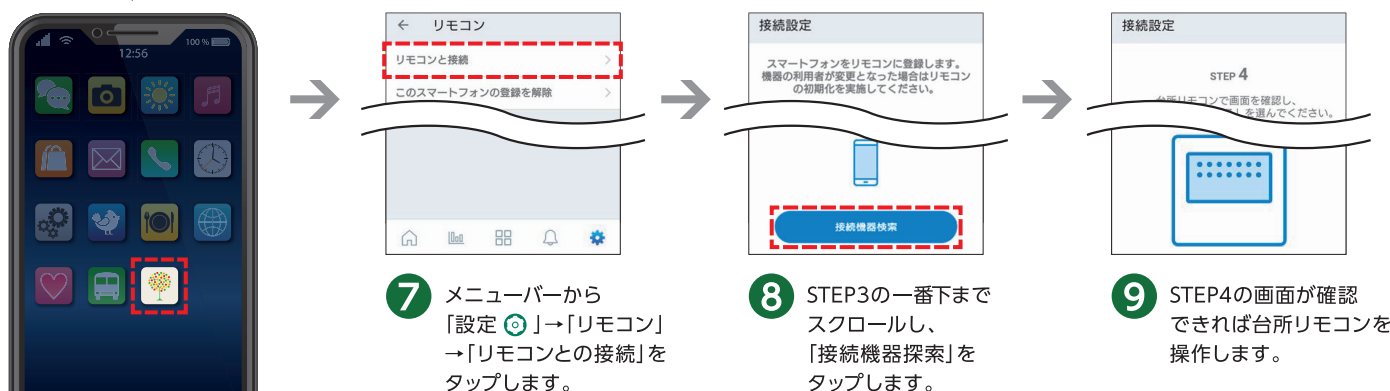

台所リモコンの操作

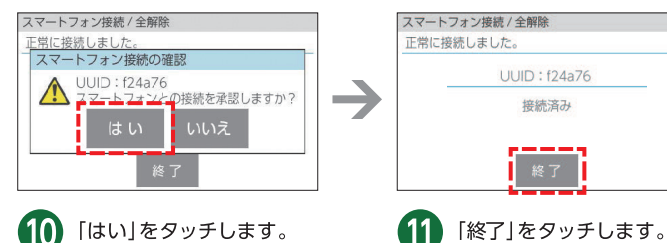


スマートフォンの操作

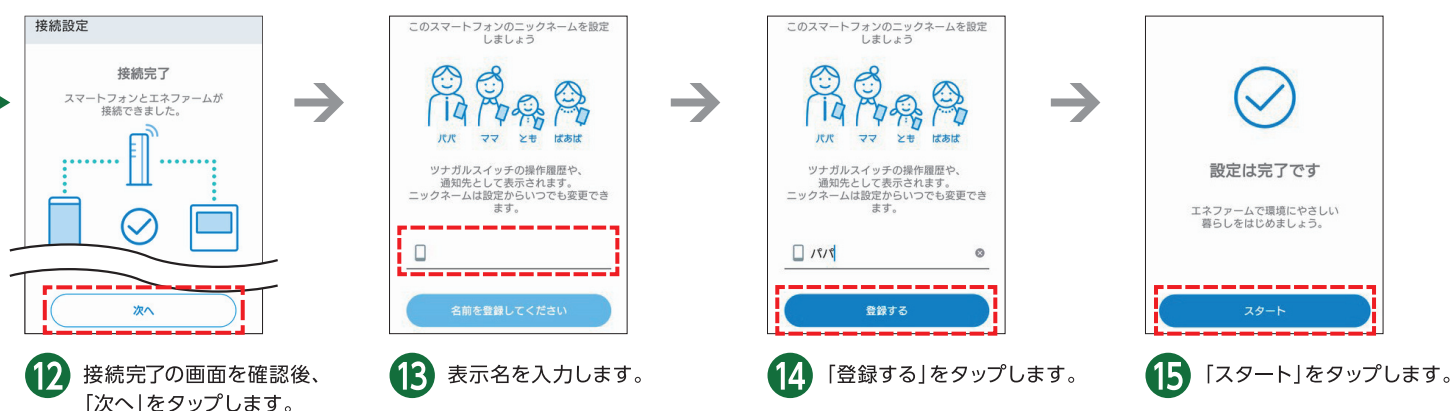

これで無線LANルータに接続する操作は完了です。

参考 以下の画面が出たら...

台所リモコンの画面

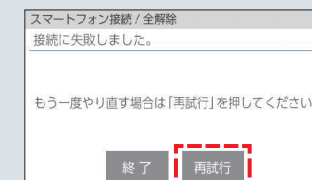

「再試行」をタッチします。

下記に問題がないかご確認ください。

- ・無線ルータまたはリモコン付近に、電波を妨害するものはありませんか。
※電子レンジ動作中は通信ができない場合があります。
- ・スマートフォンとリモコンが同一のSSIDに接続されていますか。

手順 2 の 1 へお進みください。

注意事項

無線LAN通信についての注意

- ※サービスのご利用には常時接続のインターネット環境と無線LAN環境が必要です。
(モバイルルータやテザリング等ではご利用いただけません)
- ※スマートフォンアプリはAndroid5.0以上、およびiOS11.0以上のOSに対応しています。(タブレットには対応していません。)
- ※インターネット環境・無線LAN環境・スマートフォンはお客さまでご準備ください。
- ※無線LANルータはWPA2/WPAの暗号化方式に対応したものがが必要です。セキュリティに配慮し、WEPや暗号化設定されていないルータには接続できません。
- ※リモコンの無線機能はIEEE802.1b/g/n(nは2.4GHz帯のみ)に設定された無線LANルータとの接続に対応しています。
倍速モードやIEEE802.11n固定に設定されている場合、接続できない場合があります。
- ※スマートフォン・リモコンの無線LAN接続設定はお客さまにて実施ください。
- ※ご使用のルータ、スマートフォン、通信環境によっては本サービスをご利用できない場合があります。
- ※インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金はお客さまのご負担となります。
- ※サービス内容などは予告なく変更することがあります。

●発行

AISIN
株式会社 アイシン

エネルギー VC カンパニー E-VC 事業戦略部

●ご用命は

※このカタログの内容は2024年3月現在のもので、製品改良により、予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製品の色は、印刷の都合上若干異なる場合があります。 ※エネファームは大阪ガス(株)、東京ガス(株)、ENEOS(株)の登録商標です。
※Apple、Appleロゴは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
※App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.のサービスマークです。
※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標または登録商標です。